


Brugervejledning

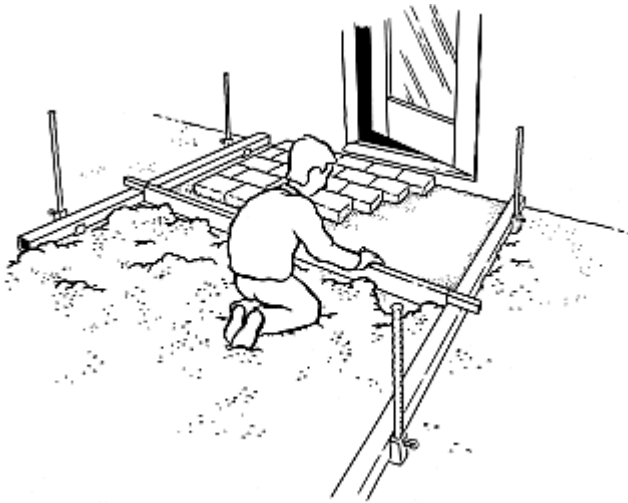

Praktisk råd:

Når belægningen skal følge en mur skal sideskinnen være nærmest muren, altså mellem spyd og mur.

Efter at der er klar til at pålægge stabilgrus på arealet slås spyddene i jorden så afstanden mellem dem afpasses med længden af sideskinnerne, skinnerne skal kunne nå fra spyd til spyd. Derudover skal afstanden mellem sideskinnerne afpasses, så de er parallelle og passer med længden på afretnings-skinne.

Man begynder ud fra den kote som skal være bestemmende for den færdige højde, f.eks. trappe, kloakdæksel, garagegulv, fortovs kant e.l.

Når spyddene er slået i jorden indstilles beslagene, så de passer med den ønskede kote for det afsluttede niveau. Her skal man huske at tage højde for evt. fald væk fra hus eller planhed på gangstier.

Når alle spyd er indstillet korrekt er det enkelt at danne sig et indtryk af hvor meget stabil der behøves, dette udlægges og vibreres.

Til slut et lag sand som bruges til selve afretningen. Når afretningen er tilendebragt lægges selve belægningen, som nu får det ønskede fald hhv. kvotehøjde.